


Інструкція по підключенню кімнатного термостату.

Маємо 3 способи керування термостатом.


1. Спосіб 1. Якщо параметр «Керування термостатом N25» встановлено на значення «Перемикач режиму 1-зони», алгоритм дії буде наступним:

- Коли сигнал С замкнений, зона А починає охолоджуватися.
- Коли сигнал С роз'єднаний, а сигнал Н замкнутий, зона А починає роботу в режимі опалення.
- Коли обидва сигнали С та Н роз'єднані, зона А закрита.

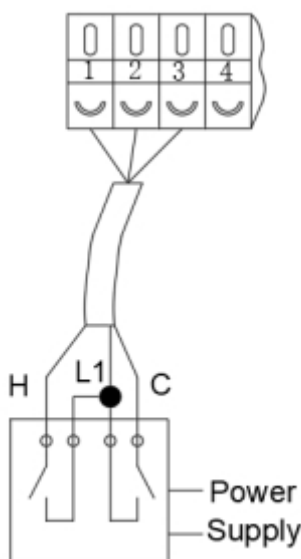

2. Спосіб 2. Якщо параметр «Керування термостатом N25» встановлено на значення «2-зонний перемикач»:

- Коли сигнал С замкнутий, зона А відкрита.
- Коли сигнал С роз'єднаний, зона А закрита.

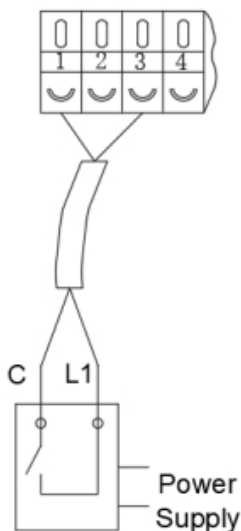

3. Спосіб 3. Якщо параметр «Керування термостатом N25» встановлено на значення «2-зонний перемикач»:

- Коли сигнал С закритий, зона А відкривається, при відключенні сигналу С зона А закривається.
- Коли сигнал Н закритий, зона В відкривається, при відключенні сигналу Н зона В закривається.

(Примітка: зона В використовується лише для режиму опалення).

