

Тепловий насос Termojet серія Premium


Інструкція по налаштуванню контролера

ПРИМІТКА.

Оскільки одна панель керування оператора використовується для різних пристроїв, деякі функції не застосовуються до вашого пристрою.

1. Дисплей.

1. Режим ГВП.
2. Режим опалення фанкойлами.
3. Режим охолодження фанкойлами.
4. Режим опалення циркуляційний тепла підлога/радіатори.
5. Режим економічний дисплея.
6. Режим активний дисплея.
7. Режим автоматичного стану системи.
8. Режим стану електричного нагрівача
 - Швидкий нагрів електричного нагрівача (1S блимає)
 - Електронагрівач режим дезінфекції (2S блимає)
9. Режим відсутності WiFi (блимає)
Режим підключення WiFi (світиться)
10. RT: Відображення температури бойлера.
11. IN: Відображення температури на вході.
12. Режим відкриття/закриття.
13. Відображення сервісного режиму.
14. Відображення фотоелектричного або сонячного теплового опалення.
15. Режим антизамерзання водяної помпи (блимає). Відображення стану режиму циркуляційної помпи.
16. Відображення стану живильних/подаючих/зворотних клапанів.
17. Відображення рециркуляції холодоагенту. Відображення розморожування.
18. Відображення системного попередження.
19. OUT: Відображення температури вихідної води.
20. SET: Відображення встановленої температури.
21. Відображення статусу компресору.
22. Відображення статусу вентилятора.
23. Відображення системної комбінації. Номер поточної системи в комбінації.
24. Відображення місцевого часу.
25. Включення /Виключення таймеру.
26. Дисплей налаштування таймеру.

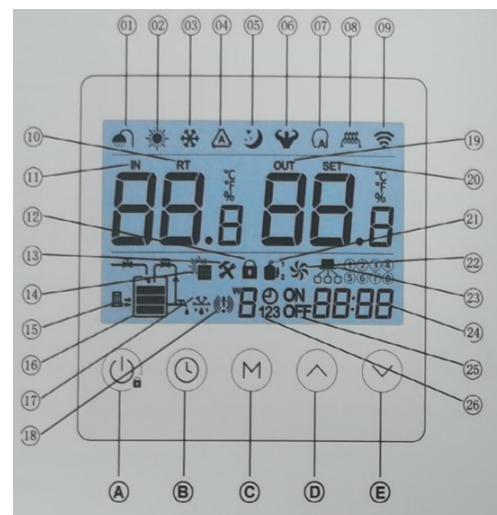

2. Налаштування режиму роботи.

Кнопки призначення:

Кнопка А: ON/OFF: Ввімкнення або вимикання ТН.

Кнопка В: Налаштування таймеру.

Кнопка С: Вибір режиму.

Кнопка D: Підвищення вихідної температури.

Кнопка Е: Зниження вихідної температури.



3. Вибір режиму роботи.

Натисніть кнопку А та утримуйте протягом 3 с, щоб розблокувати систему.

Натисніть кнопку С, щоб вибрати режим системи.

1. Режим ГВП.
2. Режим обігрівання фанкойлами.
3. Режим охолодження фанкойлами.
4. Режим циркуляції опалення тепла підлога/радіатори.
- 1+2 – Режим ГВП + Обігрівання фанкойлами.
- 1+3 – Режим ГВП + Охолодження фанкойлами.
- 1+4 – Режим ГВП + Циркуляції опалення тепла підлога/радіатори



Вигляд інтерфейс режиму обігріву фанкойлами.

4. Встановлення значень температури.

Натисніть кнопку А та утримуйте протягом 3 с, щоб розблокувати систему.

В одному з одинарних режимів 1,2,3,4 :

- Натискайте кнопку D для встановлення температури.

В одному з подвійних режимів 1+2, 1+3, 1+4 :

- Натискайте кнопку D для встановлення температури.
- Натискайте кнопку С для зміну режимів, після встановлення показника температури кнопкою D або кнопкою Е.



5. Налаштування кліматичних температурних кривих .

Даний режим використовується для автоматичного регулювання вихідної температури води в залежності

від температури докiлля у режимах пiдлогового опалення або опалення фанкойлами.

Для налаштування температурної кривої, увiмкнiть один з одинарних режимiв пiдлогового опалення або опалення фанкойлами .


Налаштування температурної кривої для режиму пiдлогового опалення



Натисніть кнопку протягом 1 секунди, щоб увійти в інтерфейс налаштування температури

Встановити температуру

Знову утримуйте М протягом 5 секунд

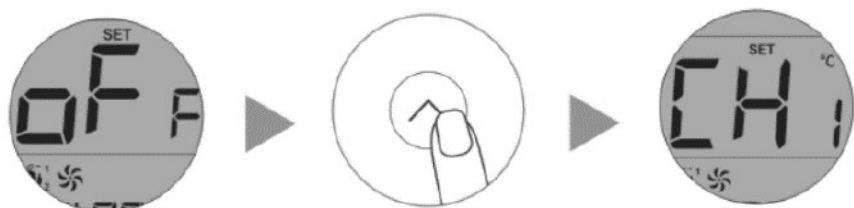


Статус налаштування температурної кривої, щоб увiмкнути або вимкнути криву


Знову натисніть кнопку вгору та утримуйте протягом 1 секунди

Криву 1 встановлено успішно

Коли функція температурної кліматичної кривої ввімкнена, користувач може вибрати одну з восьми кривих у головному інтерфейсі. Криві CH – для режиму опалення, криві CL – для режиму охолодження.

Опалювальні криві CH1...CH8 (пiдлогове опалення)

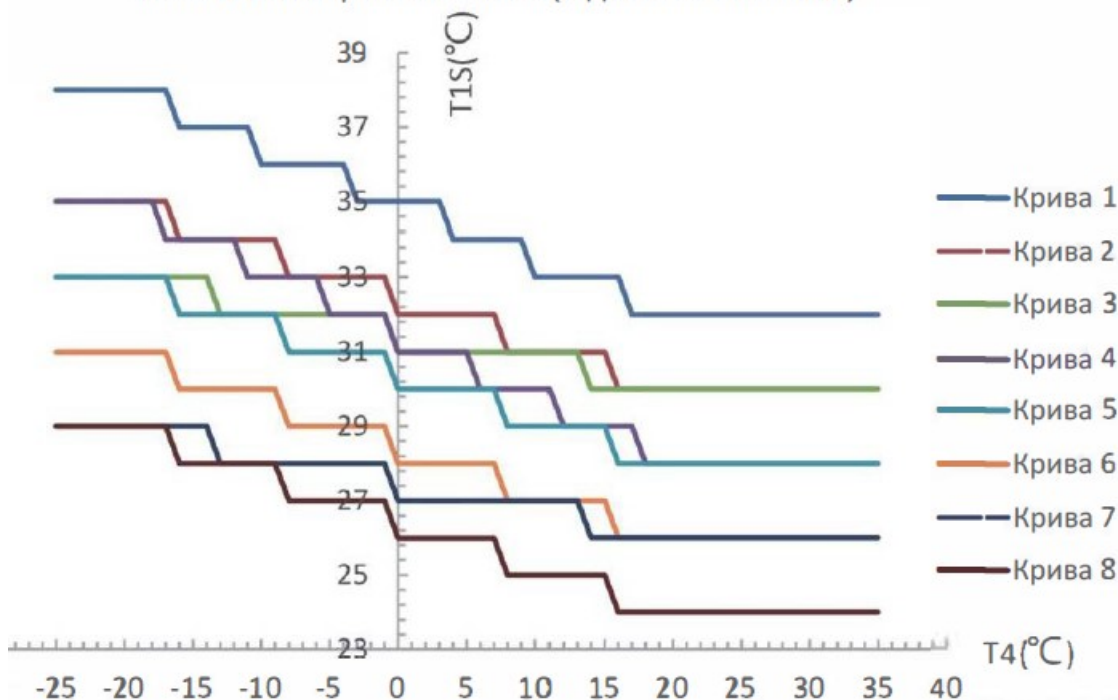

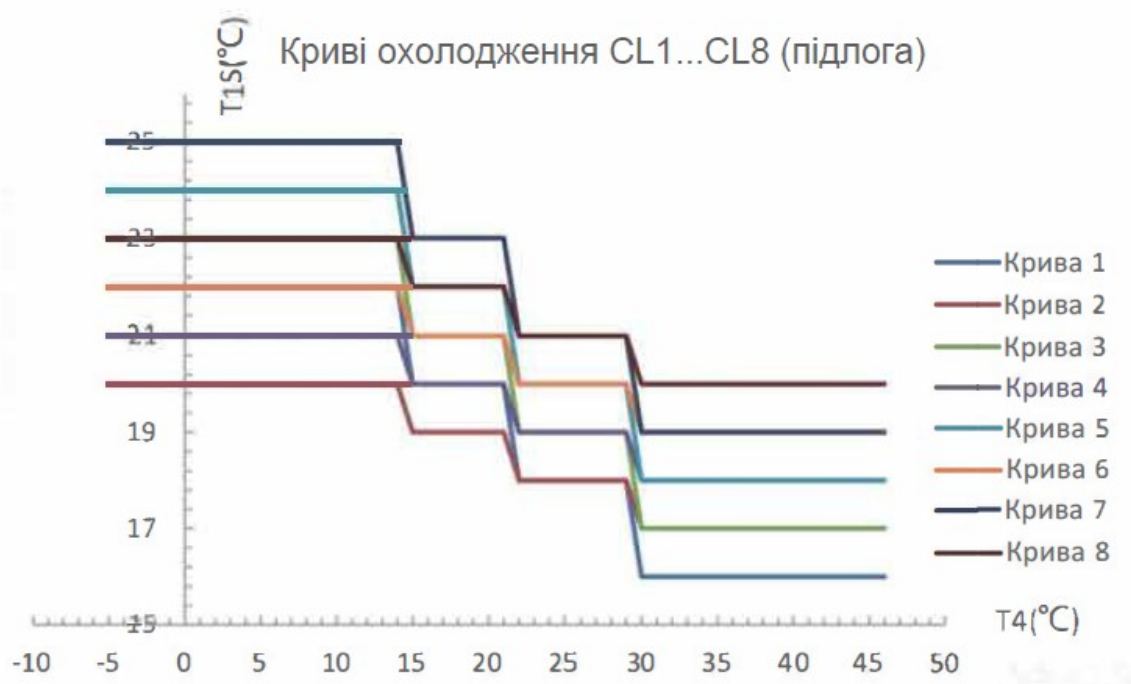



Налаштування температурної кривої для режиму опалення фанкойлами ☀

Всі операції проводяться аналогічно описаній вище процедури.


Криві HH – для режиму опалення, криві HL – для режиму охолодження.

Опалювальні криві HH1...HH8 (опалення фанкойли)

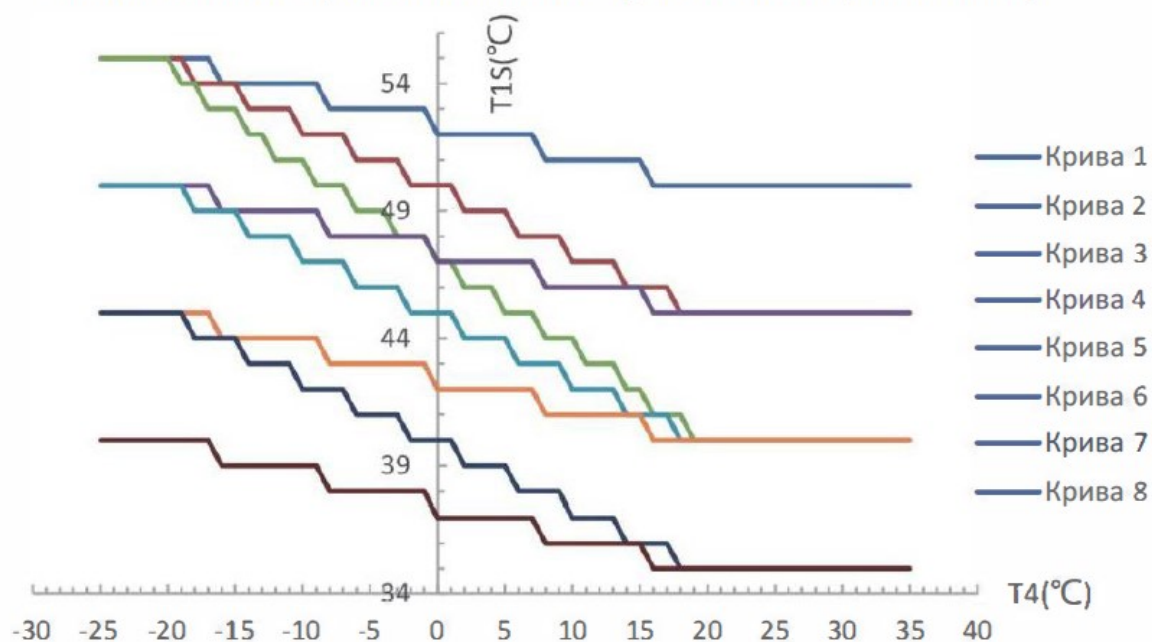

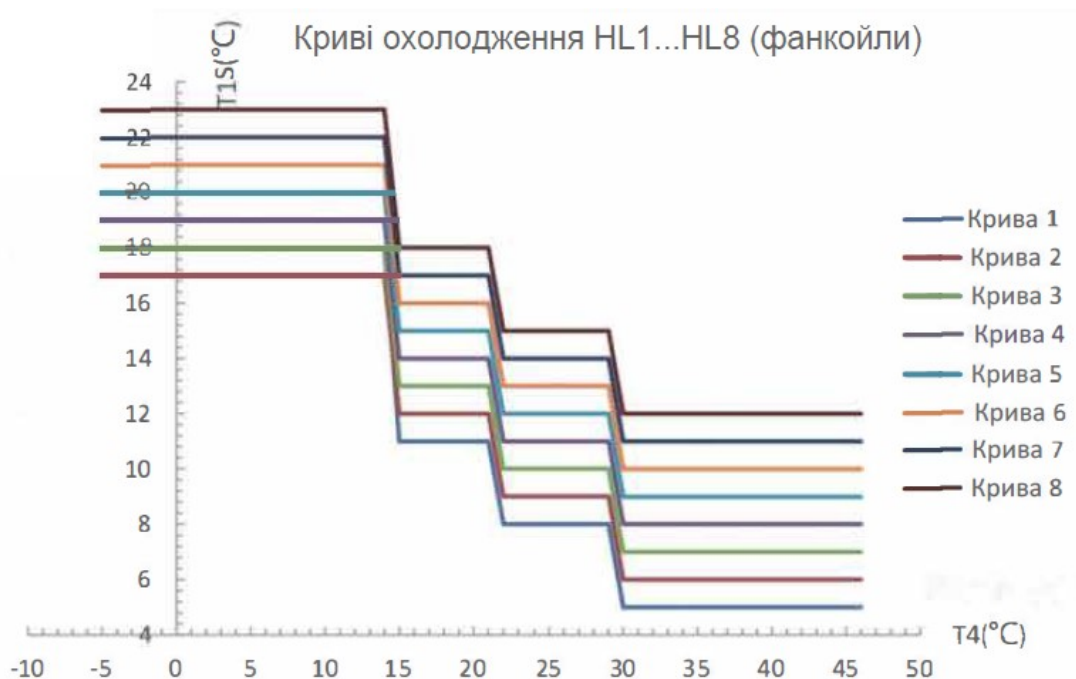

5. Режим примусового включення циркуляційного насосу.

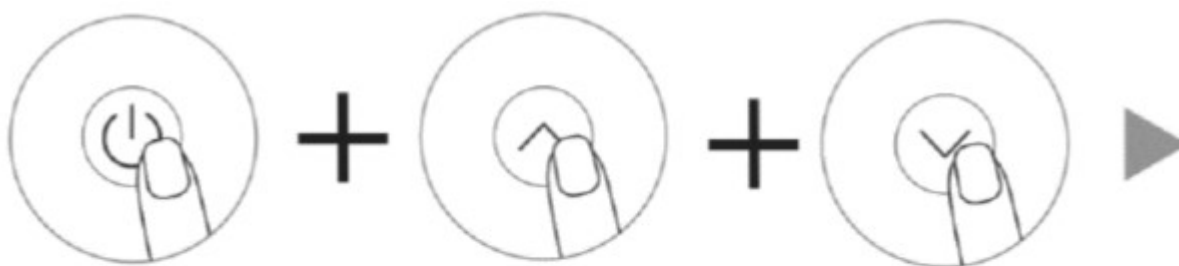

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення + кнопку вгору одночасно в заблокованому стані, щоб увійти в режим інтелектуального розподілу



Символ насоса блимає в режимі примусової евакуації